Directives pour l’utilisation sûre

- Un appareil ôte aiguilles doit être placé dans chaque point d’injection et à portée de main de l’agent qui fait les injections.
- Il faut utiliser l’appareil immédiatement après que l’injection est faite.
- Il ne faut pas recapuchonner les seringues.
- Ne conservez pas les seringues pour enlever les aiguilles plus tard.

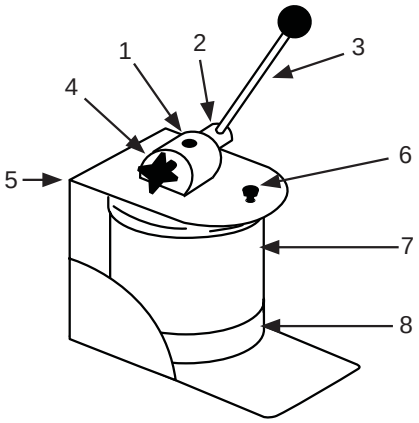

1. Trou d’insertion
2. Tambour coupant
3. Manche
4. Vis de fixation du tambour
5. Support
6. La vis de fixation du pot
7. Pot à aiguilles
8. Courvercle du pot

Instructions d’utilisation

1 Relevez la manche pour dégager complètement le trou.

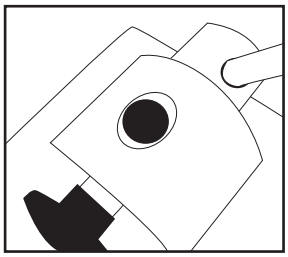

2 Introduisez l’aiguille, y compris l’emboût de la seringue et de l’autre main ebaissez la manche.

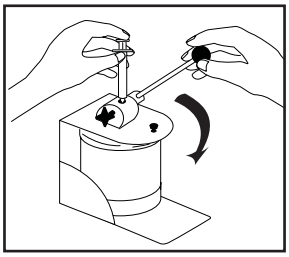

3 Mettez la seringue dans une boite de sécurité ou dans une sachet en plastic pour les déchets infectieuse.

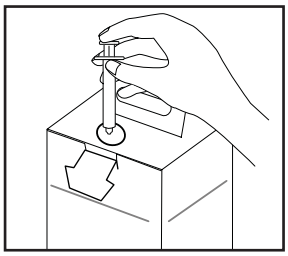

4 Relevez la manche et l’emboût de la seringue et le cone de l’aiguille se déverseront dans le conteneur.

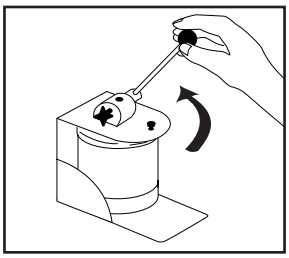

5 Quand le pot est remplis, dévissez la vis de fixation du pot.

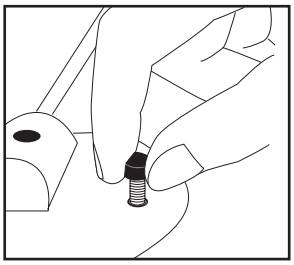

6 Exercer une légère pression sur le parois latérales du pot pour la déplacer. Faîtes attention pour que les debris ne se déversent pas.

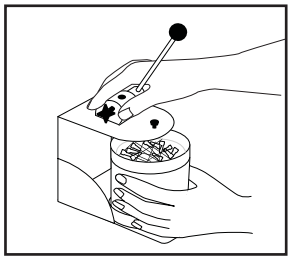

7 Fermer le pot avec le couvercle du pot immédiatement.

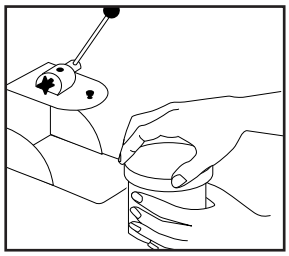

8 Déposer les pots remplis dans une fosse d’aiguilles.

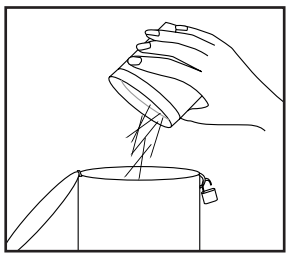

Nettoyage de l’appareil

1. Enlevez le pot de l’appareil et remonter le couvercle.
2. Tout en maintenant fermement la manche, dévissez et retirez le vis de fixation du tambour et la rondelle.
3. Nettoyez les deux parties avec de l’eau chaude et du savon. N’utilisez jamais une solution chlorée.
4. Assurez-vous qu’il est sec et passez un chiffon imprégné de Vaseline ou d’huile sur le cylinder.
5. Remettez le cylinder en place, suivi de la rondelle élastique, et revissez à fond l’extrémité noire de la manche.

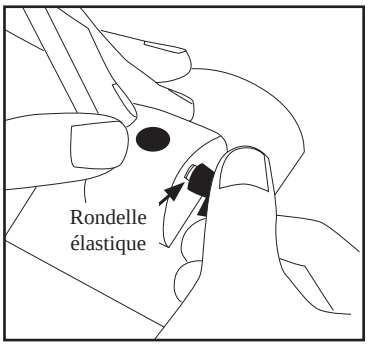

Dévissez et enlever l’extrémité noire du levier fixée au méchanisme.

Nettoyage du pot

Si on doit réutiliser le pot, il faut le nettoyer.

1. Il faut nettoyer le pot avec une solution chlorée.
2. Lavez le pot avec un détergent léger et le rincer avec de l’eau chaude.

Rotation des lames

L’appareil ôte aiguilles est prévu pour 100,000 utilisation. Si la lame semble s’émousser après une longue période de service, on peut la retourner et l’utiliser encore 100,000 fois.

1. Enlever le pot de l’appareil et monter le couvercle.
2. Dévisser les deux vis se trouvent au bas et séparer l’appareil de son support. (Pour vous permettre de mieux voir les deux vis au fond de l’appareil, séparer l’appareil de son support en desserrant les deux vis au derrier qui les maintient ensemble.)
3. Effectuer la rotation de 180°. Remettre les deux vis en place et remonter l’appareil sur son support.

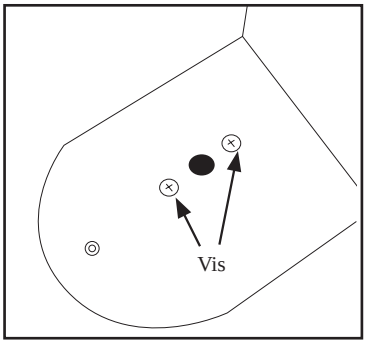

Le fond de l’appareil.

Guide pour résoudre les problèmes

- **Manche dévissé:** Si la manche est desserrée, utiliser une pince et une tournevis pour resserrer à la base.
- **Manche dure:** Si la manche devient dure à mouvoir, ajoutez de la Vaseline ou de l’huile sur le trou fermé. Abaissez la manche immédiatement, puis relevez la manche pour dégager complètement le trou vertical. Répétez plusieurs fois jusqu’à ce que la manche puisse être relevée facilement.